

CONDEX Air Conditioning

Phone +359 2 958 23 96

<http://www.condex.bg>
condex@condex.bg

Fax +359 2 958 25 12

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕР
СЕРИИ PAC И VRF**

Описание на функциите на жично дистанционно управление

Жично дистанционно управление

На фигурата по-долу дистанционното е изобразено с отворен капак. Показани са всички възможни символи, с цел по-нагледно обяснение. Думите, завършващи с точка представляват съкращения от английски език.

Отворете капака надолу.

Централизирано управление

Показва се в случаите, когато системата се управлява и от централен контролер.

Таймер индикатор

Показва настройките на таймера.

Бутони за настройка на температурата

Използват се за настройка на температурата в помещението.

Бутони на режим на таймера

Използват се за избор на режим на таймера.

Бутони за настройка на таймера

Използват се за избор на режим и час.

Бутон ГРИЛ

Когато функцията не е възможна, се показва „INVALID OPER.“, което означава, че има проблем в системата.

Бутон номер на климатизатора


Показва адресния номер на външното тяло.

Бутон „Проверка“

Използва се при сервизиране.

Тестов бутон

Използва се в тестов режим.

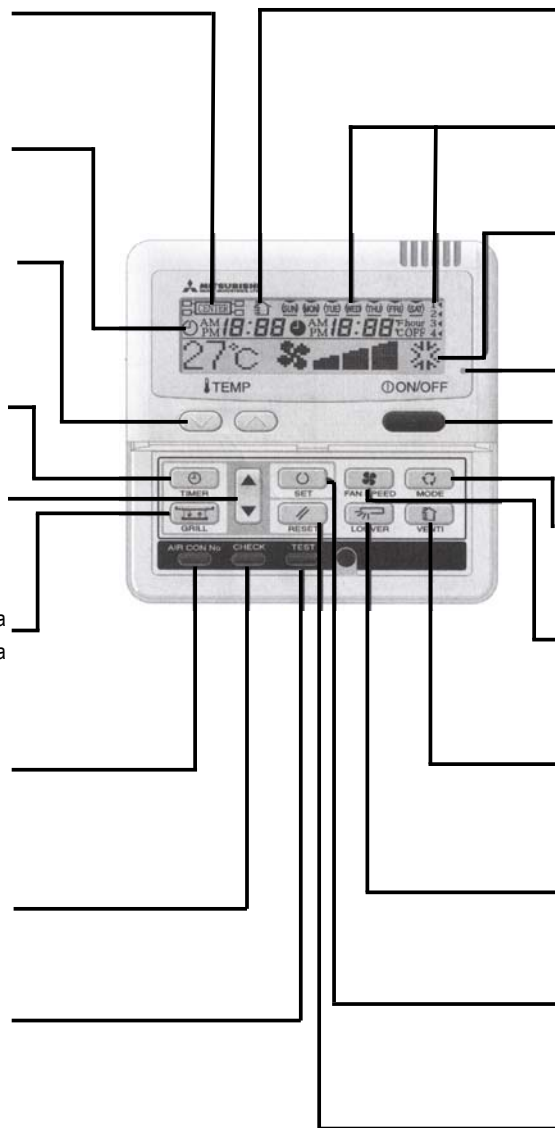

Секция „Вентилатор“

Показва се при работа на допълнителен вентилатор.

Секция „Седмичен таймер“

Показва настройките на седмичния таймер.

Операционна секция на дисплея

Показва зададените температура, степен на вентилация, операционен режим или оперативен текст.

Индикатор за състоянието

При нормална работа свети в зелено, при наличие на грешка – червено.

Бутон вкл./изкл.

Използва се за включване и изключване.

Бутон операционен режим

Използва се за промяна на операционния режим.

Бутон степен на вентилация

Използва се за регулиране обема на въздушния поток.

Бутон „Вентилатор“

Използва се за управление на допълнителен вентилатор, ако има наличен.

Бутон „Клапи“

Използва се за настройка или спиране на клапите.

Бутон за потвърждаване

Използва се за потвърждение при настройка.

Бутон за отмяна (стъпка назад)

Използва се за отмяна (отказ) при настройка.

Използва се за премахване на аларма „FILTER CLEANING“.

Натиснете го след почистване на филтрите.

Настройване на климатичната система

Изисквания:

- Преди стартиране на климатичната система, в началото на сезона или след продължително спиране, подайте захранващото напрежение поне 12h преди започване на работа, с цел предварително подгряване на маслото в компресора.
- Не спирайте захранващото напрежение по време на активна работа (при прекъсване, маслото изстива и това може да доведе до блокиране на компресора поради втечняване на хладилния агент.)
- По време на работа на системата, дори някое от вътрешните тела да не се използва, не прекъсвайте захранващото напрежение на това тяло (риск от изтичане на дренажна вода).
- Пркъснете захранващото напрежение в края на активния сезон.

1. Натиснете бутон вкл./изкл. (ON/OFF)

Климатичната система започва работа.

2. Натиснете бутон за операционен режим (MODE)

Започва редуването на операционните режими.

3. Натиснете бутоните за настройка на температурата

Със стрелките задайте желаната температура.

4. Натиснете бутон степен на вентилация

Започва редуването на възможните степени на вентилация.

5. Натиснете бутон „Клапи“

При наличие на AUTO SWING функция:

- с еднократно натискане активирате функцията AUTO (движение на клапите нагоре/надолу)

Фиксиране на клапите:

- при еднократно натискане на дисплея се показва избраната позиция.
- при повторно натискане клапите заемат тази позиция след като я достигнат.

Ефективни позиции на клапите:

Автоматичен режим – в средна позиция

Режим изсушаване/охлаждане – хоризонтална позиция

Режим отопление – вертикална позиция

СТОП – натиснете бутон вкл./изкл.

Препоръчителни стойности за настройване на температура

Охлаждане	26-28C
Изсушаване	21-24C
Отопление	22-24C
Вентилация	не е нужно

Задаването на температура, степен на вентилация и операционен режим може да бъде извършено и при изключен климатизатор. Дисплеят се включва при всяко натискане на бутон, информацията се корегира и след 3 сек отново се изключва автоматично.

В случаите, когато избрания режим е невъзможен оперативния текст „OPERATION INVALID“ мига и операционния режим преминава във вентилация.

Избор на режим на таймера

- Натиснете бутон „Режим на таймера”
Показват се настоящия ден от седмицата и час в горната част на дисплея.
В долната част се изписва „SELECT ITEM” и след това „CLOCK SET”

- Чрез стрелките се избира съответния режим.
 - (настройка на часа)
 - (изключване след определено време)
 - (изключване в определен час)
 - (включване в определен час)
 - (седмичен таймер)
 - (отмяна на таймер настройките)
- Потвърждава се с Бутон за потвърждаване (SET)

За подробно описание на всеки режим на таймера вижте следващите страници.

Всяко натискане на бутона вкл./изкл. (ON/OFF) ще отмени всички непотвърдени настройки.

Настройка на часа и деня

1. Натиснете бутон „Режим на таймера”

Показват се настоящия ден от седмицата и час в горната част на дисплея.

В долната част се изписва „SELECT ITEM” и след това „CLOCK SET”

2. Натиснете бутона за настройка (SET). На екрана се появява настоящите ден и час (настроените по подразбиране).

3. Със стрелките изберете настоящия ден от седмицата.

4. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

По този начин се потвърждава деня като досега мигащата стрелка над деня започва да свети постоянно.

Показва се текст „TIMER SET”.

5. Със стрелките изберете настоящия час.

Всяко единично натискане променя часа с 1, а при задържане промяната е със стъпки от 10 минути.

6. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

По този начин се потвърждава часа като досега мигащите цифри започват да светят постоянно. Показва се текст „CLOCK SET”.

7. Натиснете еднократно бутона вкл./изкл. (ON/OFF)

С това приключва настройката настоящия час и ден.

Всяко натискане на бутона вкл./изкл. (ON/OFF) ще отмени всички непотвърдени настройки.

Настройка на режим SLEEP TIMER

1. Натиснете бутон „Режим на таймера”

Показват се настоящия ден от седмицата и час в горната част на дисплея.

В долната част се изписва „SELECT ITEM” и след това „CLOCK SET”

2. Натиснете стрелка надолу веднъж.

Показва се „SLEEP TIMER”

3. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

На дисплея се появява времето след което климатизатора ще се изключи (1h по подразбиране).

4. Със стрелките изберете периода от време след който климатизатора да се изключи.

5. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

Ако климатизатора не е бил включен при започване на настройката, той започва работа и се показва текст „TIMER SET OK”. След което дисплея се връща в режим таймер. С изтичането на зададения период намалява и времето показано на дисплея.

6. Натиснете еднократно бутона вкл./изкл. (ON/OFF)

С това приключва настройката настоящия SLEEP TIMER.

Всяко натискане на бутона вкл./изкл. (ON/OFF) ще отмени всички непотвърдени настройки.

Настройка на режим OFF TIMER

1. Натиснете бутон „Режим на таймера”

Показват се настоящия ден от седмицата и час в горната част на дисплея.

В долната част се изписва „SELECT ITEM” и след това „CLOCK SET”

2. Натиснете стрелка надолу два пъти.

Показва се „OFF TIMER”

3. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

На дисплея се появява часа, в който климатизатора ще се изключи.

4. Със стрелките изберете точния час, в който климатизатора да се изключи.

Всяко единично натискане променя часа с 10 минути, а при задържане промяната е със стъпки от 1 час.

5. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

Показва се текст „TIMER SET OK”, след което дисплея се връща в режим таймер.

6. Натиснете еднократно бутона вкл./изкл. (ON/OFF)

С това приключва настройката настоящия OFF TIMER.

Всяко натискане на бутона вкл./изкл. (ON/OFF) ще отмени всички непотвърдени настройки.

Настройка на режим ON TIMER

1. Натиснете бутон „Режим на таймера”

Показват се настоящия ден от седмицата и час в горната част на дисплея.

В долната част се изписва „SELECT ITEM” и след това „CLOCK SET”

2. Натиснете стрелка надолу три пъти.

Показва се „ON TIMER”

3. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

На дисплея се появява часа, в който климатизатора ще се включи.

4. Със стрелките изберете точния час, в който климатизатора да се включи.

Всяко единично натискане променя часа с 10 минути, а при задържане промяната е със стъпки от 1 час.

5. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

На дисплея се потвърждава часа на включване.

6. Натиснете стрелка надолу за таймер без настройка на температура или нагоре за таймер с определена температура.

Показват се „NO TEMP SET” (стрелка надолу) и „TEMP SET ON” (стрелка нагоре). Ако не трябва да настройвате температура изберете „NO TEMP SET”, натиснете бутона за потвърждаване (SET) и преминете към стъпка 9.

7. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

На дисплея се появява часа на включване и зададената температура.

8. Изберете стойност с бутоните за настройка на ТЕМПЕРАТУРА (нагоре/надолу)

На дисплея се появява часа на включване и зададената температура.

9. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

Показва се текст „TIMER SET OK”, зададената температура (ако има такава) и час. След което дисплея се връща в режим таймер.

10. Натиснете еднократно бутона вкл./изкл. (ON/OFF)

С това приключва настройката настоящия ON TIMER.

Всяко натискане на бутона вкл./изкл. (ON/OFF) ще отмени всички непотвърдени настройки.

Ако сте настроили OFF или SLEEP таймерите, температурната настройка на ON таймера не се появява на дисплея.

Ако сте настроили няколко режима на таймера за едно и също време, таймера за изключване е приоритетен.

Настройка на режим седмичен таймер

Първоначален избор на режим

1. Натиснете бутон „Режим на таймера”

Показват се настоящия ден от седмицата и час в горната част на дисплея.

В долната част се изписва „SELECT ITEM” и след това „CLOCK SET”

2. Натиснете стрелка надолу четири пъти.

Показва се „WEEKLY TIMER”

3. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

На дисплея се появява „TIMER SET”.

4. Със стрелките изберете измежду три режима.

(за настройка на таймера)

(за настройка на празничен ден)

(за проверка и отмяна на определени настройки)

5. Натиснете бутона за потвърждаване (SET).

Избрания режим е потвърден.

Всяко натискане на бутона вкл./изкл. (ON/OFF) ще отмени всички непотвърдени настройки.

Таймер индикатор Показва настройките на таймера.
--